

# GENEVA

[WWW.GENEVALAB.COM](http://WWW.GENEVALAB.COM)

All-in-One Music Player 操作手冊

繁



# 法律和商標通知

設備和包裝設計是G-Lab GmbH © 2019保留所有權利的智慧財產權。

G-Lab GmbH在下文中稱為「G-Lab」、「GENEVA」或「製造商」。

· 日內瓦標誌是G-Lab GmbH的商標和智慧財產權，未經許可不得使用。

· Android™、Google Play™和Chromecast™是Google Inc.的商標。

· Apple、AirPlay、iPod、iPhone、iPad、iTunes和Apple和AirPlay標誌是Apple Inc.的商標，在美國和其他國家註冊。

· Bluetooth® word mark and logos是Bluetooth® SIG, Inc.擁有的註冊商標，G-Lab GmbH對這些商標的任何使用都屬於許可範圍。

· Wi-Fi®是Wi-Fi Alliance®的註冊商標。

· 所有其他商標是其各自所有者的財產，未經許可不得使用。

· 「為iPod製造」、「為iPhone製造」和「為iPad製造」，意味著電子附件的設計目的是分別連接到iPod、iPhone或iPad，並經開發商認證符合蘋果的效能標準。蘋果不負責

本設備的運行或其符合安全和監管標準。請注意，在iPod、iPhone或iPad中使用此附件可能會影響無線效能。

## 免責聲明

請注意，提供第三方服務（包括但不限於Chromecast內置™、AirPlay®）以及此設備與其兼容性取決於相關權利持有人的同意（可撤回）和此類服務的供應（可終止），導致此設備與此類第三方服務不相容，對G-Lab GmbH沒有任何責任。

提供第三方服務可能需要您與任何第三方之間單獨的協定，G-Lab GmbH不負責提供此類服務。

有關該日內瓦設備的更多法律資訊和有關G-Lab GmbH的資訊，請訪問[www.genevalab.com](http://www.genevalab.com)



## 重要安全說明



這種在等邊三角形內帶箭頭符號的閃電燈旨在提醒用戶產品外殼記憶體在非絕緣的「危險電壓」，該電壓可能足以構成電擊危險。

警告：為降低電擊的風險，請不要拆下蓋（或後蓋），因為裡面沒有用戶可維護的部件。請向合格人員提供服務。

等邊三角形中的感嘆號旨在提醒用戶設備隨附文獻中存在重要的操作和維護說明。



保護接地端子。該設備應與電源插座插座連接，電源插座插座保護接地連接。

1. 閱讀這些說明。

2. 保留這些說明。

注意所有警告。

4. 按照所有說明操作。

5. 不要在水邊使用此設備。

6. 只用乾布清潔。

7. 在適宜的氣候條件下使用該儀器。

8. 不要堵住任何通風孔。按照製造商的說明進行安裝。

9. 不要在產生熱量的任何熱源（如散熱器、加熱器、爐灶或其他設備（包括放大器）附近安裝。

10. 設備上不應放置點燃蠟燭等裸火源

11. 切勿違背極化或接地型插頭的安全目的。一種極化插頭，具有兩個葉片，一個葉片比另一個葉片寬。一種接地型插頭，具有兩個刀片和一個第三接地引線。寬刀片或第三針是為您的安全而提供的。如果提供的插頭不能插入插座，請諮詢電工以更換過時的插座。

12. 保護電源線不會被拉上或夾住，尤其是在插頭、方便插座和它們退出設備的位置。

為你的安全提供。如果提供的插頭不能插入插座，請諮詢電工以更換過時的插座。

13. 僅使用製造商指定的附件和附件。

14. 僅與製造商指定或與設備一起銷售的購物車、支架、三腳架、支架或桌子一起使用。使用購物車時，在移動購物車/設備組合時要小心，以免因翻車而受傷。

15. 在雷擊或長時間停用期間拔下此設備。

16. 將所有服務交給合格的服務人員。當設備以任何方式損壞時，需要維護，例如：電源線或插頭損壞、液體濺落或物體落入設備、設備暴露在雨水或潮氣中、不正常操作或已跌落。

17. 不要將此設備安裝在書櫃或類似單元等封閉或內置空間，並保持通風良好。通風不應受到報紙、桌布、窗簾等物品所覆蓋的通風孔的阻礙。

18. 警告：在安裝或操作設備之前，請參閱外部後盤櫃的資訊，瞭解電氣和安全資訊。

19. 警告：為降低火災或電擊的風險，請不要將此設備暴露在雨水或潮氣中。該裝置不應暴露在滴落、濺濺或填充有液體如花瓶的物體中，這些液體永遠不應放在裝置上。

20.警告：電源插頭/電器耦合器/直接插入適配器用作斷開裝置，該斷開裝置應保持可操作性。

21.正確處置本產品：這一標籤表明，在整個歐盟，不應將此產品與其他生活垃圾一起處置。為防止無節制的廢物處置對環境或人類健康造成可能的損害，負責任地回收此產品，促進可持續地重複利用材料資源。要退回您使用的設備，請使用退貨和收集系統，或聯繫購買產品的零售商。他們可以把這種產品用於環境安全回收。

22.工作溫度：日內瓦多功能一體音樂播放器的建議工作溫度範圍是5至40攝氏度/41至104華氏度。

23.在不使用時和移動時，請注意電源線，例如，將電源線與電纜系帶或類似的東西連接起來。它應不會有尖邊等，這些尖邊等可導致動力元件磨損。重新投入使用时，請確保電源線未損壞。如果發現任何損壞，請諮詢服務人員以更換製造商指定的電源線或與原始電源線具有相同的特性。

24.對符號、標籤、信號燈或類似裝置的解釋表明設備與電源完全斷開。

25.警告：為防止電擊危險，請確保金屬外殼已裝配好。

26.警告：為防止電擊危險，卸下金屬外殼時不要連接到電源。

27.警告：如果電池更換不正確，則有爆炸危險。僅替換為遙控器中相同或等效的類型。

28.警告：僅使用製造商指定或提供的附件/附件。

工作溫度：

最大工作溫度為45°C。

無線電源範圍：

BT最大電源：<6dBm

2.4 GHz WIFI最大電源：<18dBm

5GHz WIFI最大電源：<18dBm

868MHz SRD最大功率：<0dBm

此設備的WLAN功能僅限於在5150 MHz至5350 MHz頻率範圍內工作時在室內使用。

符合性

標籤位置

產品標籤和安全相關標籤位於日內瓦多功能一體音樂播放器的背面。



CE符合性

G-Lab GmbH宣佈，日內瓦多功能一體音樂播放器符合第2014/53/EU號指令的基本要求和相關規定。

符合性聲明可應瑞士G-Lab GmbH、Zug或genevalab.com的請求查閱。

產品可以在所有歐盟國家銷售。

回收



此產品可回收：不得將帶有此標誌的產品扔到正常的家庭垃圾中。在產品壽命結束時，將其帶到指定用於回收電氣和電子設備的收集點。通過您的地方機構瞭解有關返回和收集點的詳細資訊。

歐洲廢物電子電氣設備(WEEE)指令被實施，以大幅降低進入垃圾填埋場的廢物量，從而減少對地球和人類健康的環境影響。請通過回收舊產品來負責任地行動。如果此產品仍可用，請考慮將其放棄或銷售。

已用電池：請按照當地規定妥善處置廢舊電池。別把電池放火。

Geneva®是G-Lab GmbH的註冊商標。


根據版權法，未經G-Lab GmbH書面同意，本手冊不得全文或部分複製。

日內瓦多功能一體音樂播放器，用戶手冊，版本v1，型號A191/350

# 目錄

1. Geneva All-in-One Music Player 背面概述	1
2. 遠程控制概述	2
3. 設定 Geneva All-in-One Music Player	3
3.1 Google Home™	
3.2 AirPlay®	
3.3 Geneva All-in-One Music Player app (Android™ and iOS®)	
4. 連接方式	4
4.1 WI-FI STREAMING / AirPlay®	
4.2 WI-FI STREAMING / Chromecast built-in™	
4.3 WI-FI STREAMING / INTERNET RADIO	
4.4 儲存INTERNET無線電預設	5
4.5 MULTIROOM	6
4.6 BLUETOOTH (PAIRING)	
4.7 HDMI	
4.8 Line-In	
5. 遠程控制	6
5.1 遠程LED顏色	7
6. 故障排除	8
6.1 WI-FI	
6.2 BLUETOOTH	
6.3 HDMI (ARC) 和 S/PDIF	
6.4 將「日內瓦多功能一體音樂播放器」重置為工廠設定	
6.5 有用的連結	9

# 1. Geneva All-in-One Music Player 背面概述

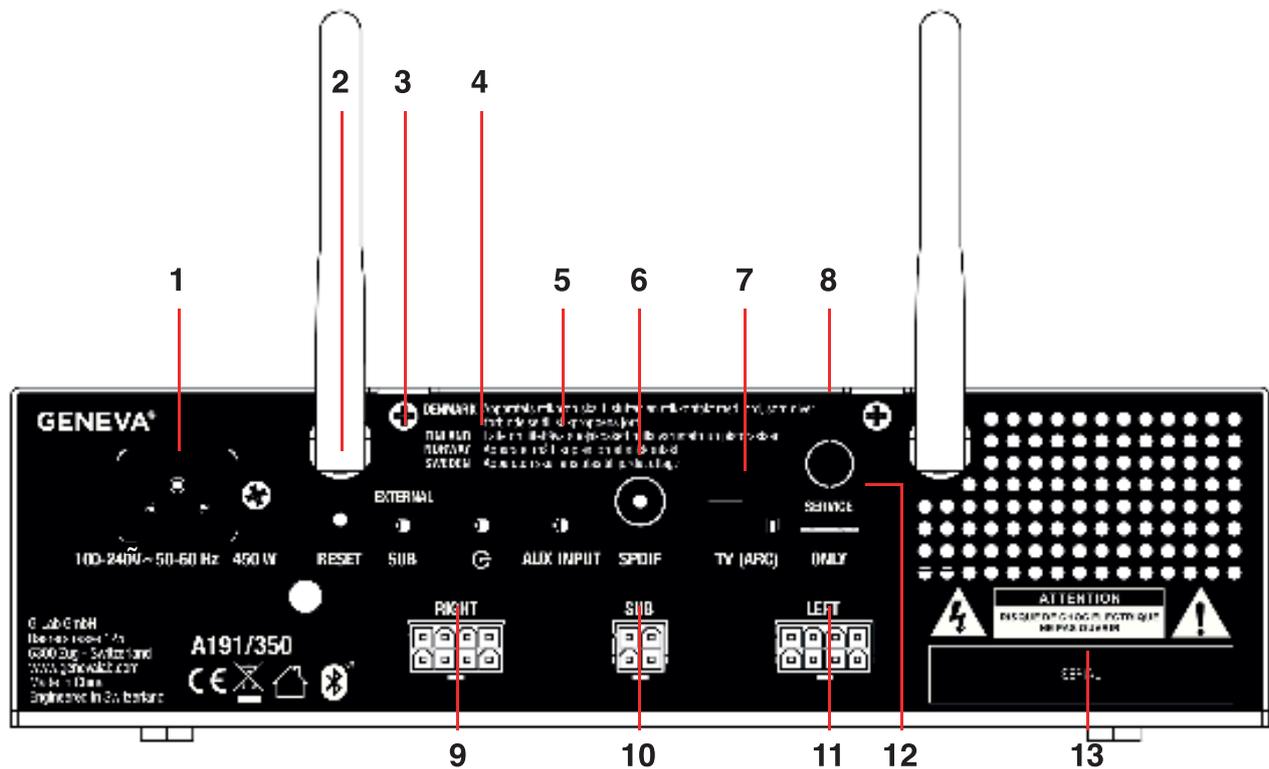

- 1) 交流介面，包括C6電纜
- 2) 系統重置按鈕
- 3) 3個3.5毫米介面（音頻輸出），用於外置活動低音炮
- 4) 線入3.5毫米介面
- 5) 外部控制，並保留音頻，供將來使用的日內瓦附件
- 6) S/PDIF-COAXIAL接頭，與電視連接
- 7) HDMI(ARC)介面，與電視連接
- 8) LED顯示系統狀態
- 9) 右通道揚聲器接頭
- 10) 子通道揚聲器連接器
- 11) 左通道揚聲器接頭
- 12) 序列號標籤
- 13) MicroSD插槽 — 僅供授權服務中心使用！



## 2.REMOTE CONTROL OVERVIEW



注：遙控器按電視，用<<和>>按鈕調節，即可設定平衡

### 3. 設定 Geneva All-in-One Music Player

- 1) 提起遙控器底部橡膠蓋的末端。
  - 2) 擰松兩個螺釘。
  - 3) 將3個帶「+」的AAA電池插入隔室的開口（見圖）。
  - 4) 插入Geneva多功能一體音樂播放器
  - 5) 固定2個螺釘。
  - 6) 插入橡膠蓋端。
  - 7) 遠程LED在配對過程中會閃爍紅色。
  - 8) 成功配對時，遠程LED閃爍3次綠光
- 注：僅使用1.5伏AAA電池

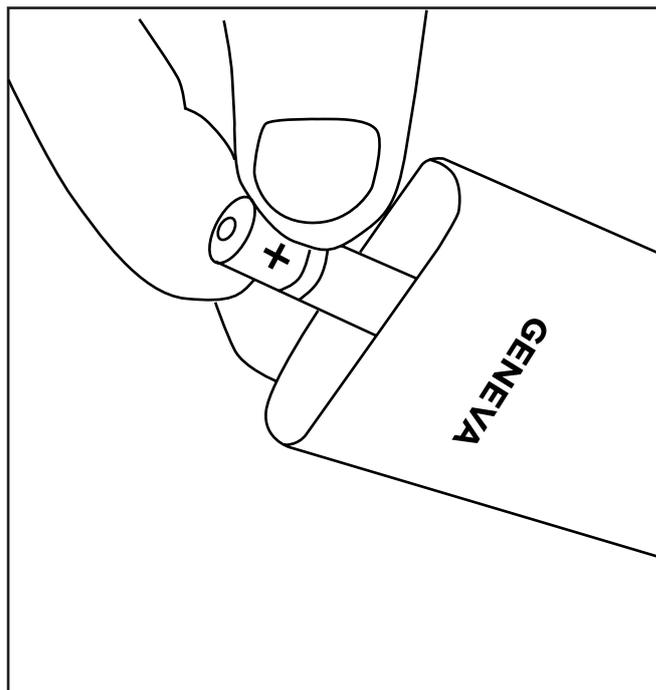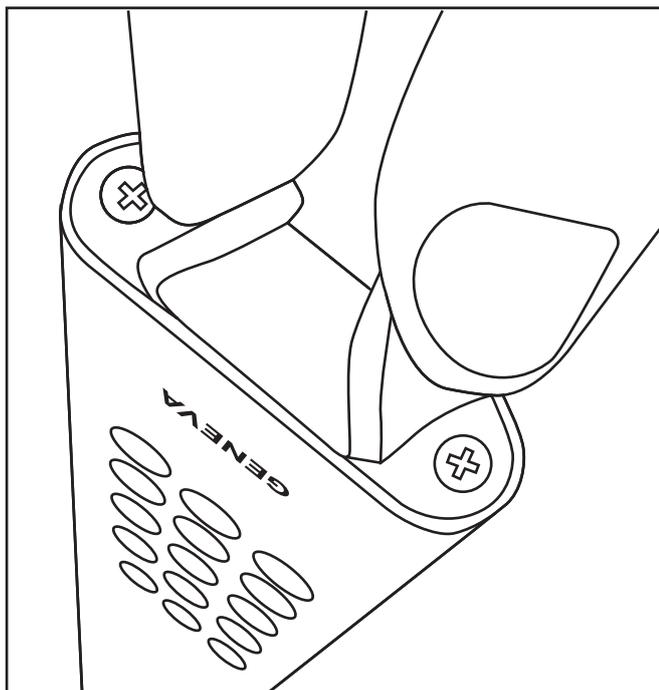

注：必須在更換電池時開啟日內瓦多功能一體音樂播放器，否則配對將失敗。

注：要強制配對過程，請按  10秒重複7)和8)

#### 揚聲器Wi-Fi連接

在使用Geneva All-in-One Music Player揚聲器之前，請使用以下步驟之一將其配置為Wi-Fi:

##### 3.1 Google Home™

下載Google Home™應用並按照應用程式內說明設定Geneva多功能一體音樂播放器揚聲器。




##### 3.2 AirPlay®

請在iOS® Wi-Fi設定Airplay®揚聲器清單頁面中選擇「Geneva多功能一體音樂播放器」。

請注意，如果您使用AIRPLAY®設定Geneva All-in-One Music Player，則首先需要使用Google Home™（見上文1）設定Geneva All-in-One Music Player，然後才能使用Google Cast流式處理，或者它可能無法作為Chromecast內置™揚聲器顯示。

##### 3.3 Geneva All-in-One Music Player app (Android™ and iOS®)

請選擇「Set-up Audio system」並按照應用內說明設定日內瓦多功能一體音樂播放器揚聲器

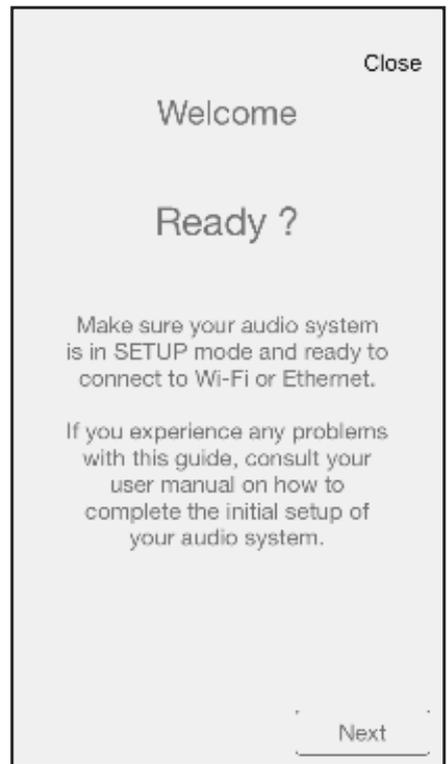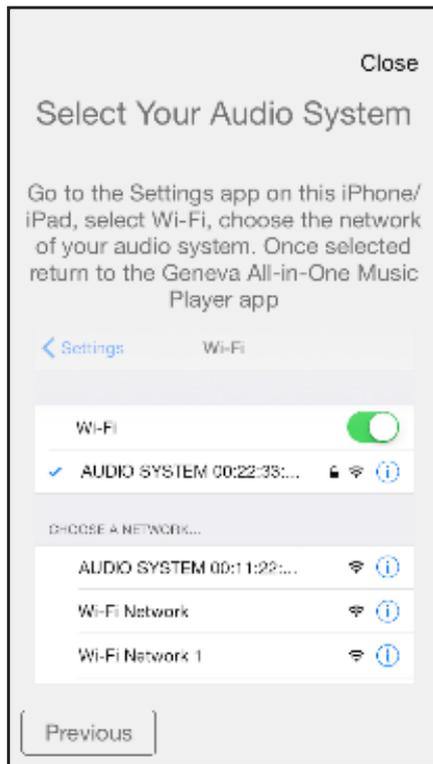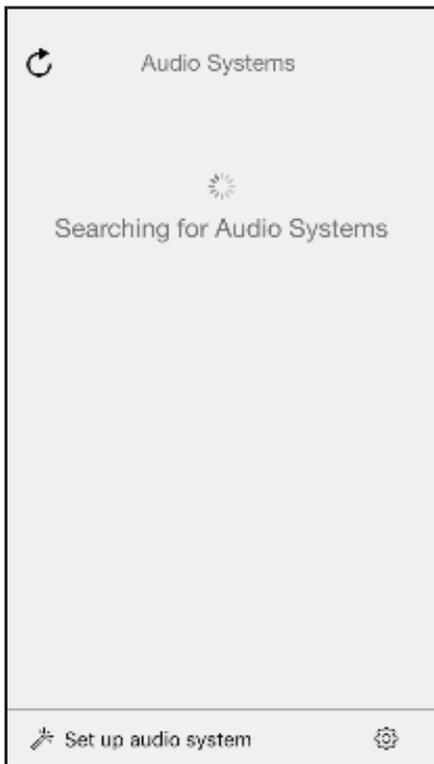

注：如果Wi-Fi設定發生更改，請在設備處於待機模式時按RESET按鈕5秒（直到LED開始閃爍），以便在開始上述步驟1、2或3之前發現。

## 4. 連接方式

Geneva All-in-One Music Player具有以下連接方式：

- 1) Wi-Fi，用於連接啟用wifi的設備和音樂服務。
- 2) 藍芽。
- 3) LINE-IN，連接mp3播放器、高解析度設備、CD播放器、乙烯基播放器等。
- 4) HDMI(ARC)連接電視或符合HDMI標準的機頂盒或遊戲控制台。
- 5) S/PDIF-COAXIAL，在HDMI(ARC)不可用時連接電視。

注：日內瓦多功能一體音樂播放器設計為在通電時使用最少的電力，而不播放音樂。如果連續20分鐘沒有聲音，Geneva All-in-One Music Player將自動進入低功率待機模式（空閒模式）。

### 4.1 WI-FI STREAMING / AirPlay®

AirPlay®允許您將任何內容從iOS®設備或Apple電腦流式傳輸到揚聲器。

從iOS®設備播放：

- 將iOS®設備連接到與Geneva All-in-One Music Player相同的Wi-Fi網路
- 點擊Airplay®表徵圖並選擇「Geneva All-in-One Music Player（日內瓦多功能一體音樂播放器）」揚聲器。

從蘋果電腦上播放：

- 開啟iTunes®
- 按一下Airplay®表徵圖並選擇「Geneva All-in-One Music Player（日內瓦多功能一體音<sup>4</sup>」

樂播放器 )」揚聲器

#### 4.2 WI-FI STREAMING / Chromecast built-in™


Geneva All-in-One Music Player可以從任何啟用Chromecast的內置™應用程式中播放：

- 將您的iOS/Android設備連接到與Geneva All-in-One相同的Wi-Fi網路
- 音樂播放器
- 播放您最喜愛的音樂應用程式中的音樂
- 點擊音樂應用中的Chromecast內置™表徵圖並選擇「Geneva All-in-One Music Player」揚聲器

#### 4.3 WI-FI STREAMING / INTERNET RADIO

Geneva All-in-One Music Player有一個嵌入式網際網路無線電服務，允許用戶訪問世界各地成千上萬個電台：

- 開啟日內瓦多功能一體音樂播放器應用。
- 在源頁籤中選擇「INTERNET RADIO」。
- 點擊「瀏覽」以搜索您喜愛的電台。
- 點擊所需的站點以開始流式傳輸。

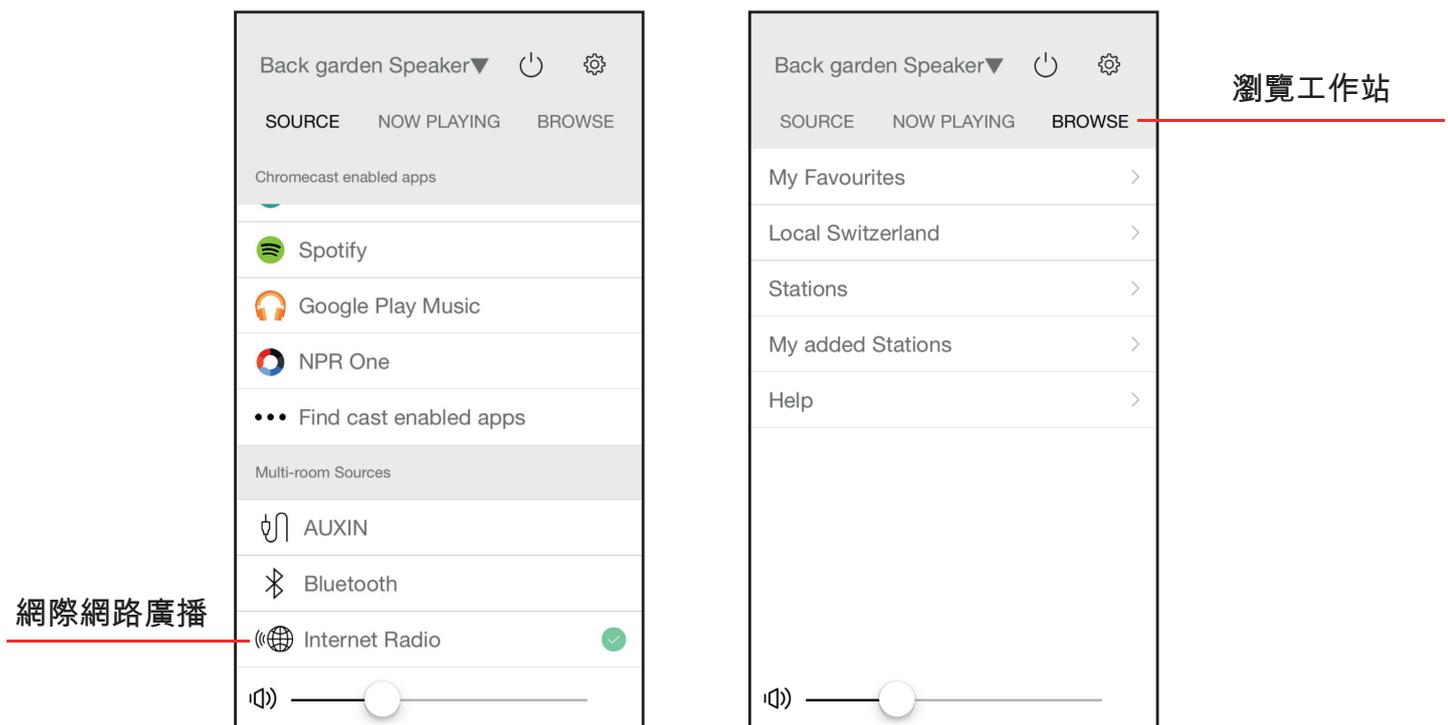


#### 4.4 儲存INTERNET無線預設

Internet無線預設可以通過兩種方式儲存：

使用Geneva All-in-One Music Player應用：

- 點擊單選按鈕清單表徵圖。
- 點按+將其儲存在空預設中。

無線電預設清單

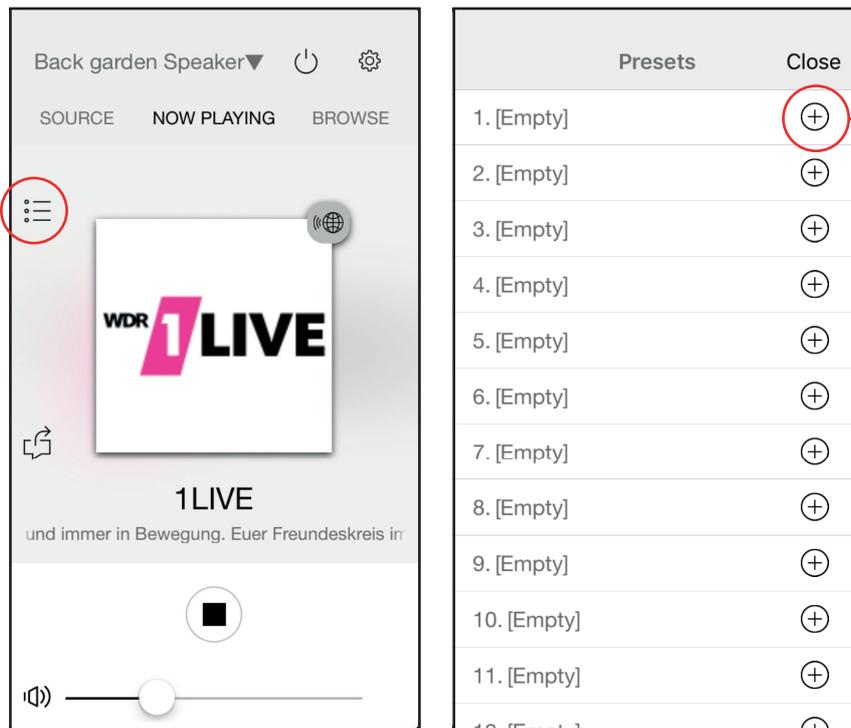

添加預設

和遠程設備：

- 將遙控器上的1-6按鈕保持5秒鐘。
- 遠程指示燈快速閃爍。所選內容將添加到應用預設清單。

注：可以使用遙控器選擇預設1-6，以在待機時喚醒Geneva All-in-One Music Player。

#### 4.5 MULTIROOM

Airplay 2®和Chromecast內置™支援在多房間模式下播放所有支援多房間揚聲器。請參閱Airplay®和Chromecast內置™知識庫，以在多房間模式下設定Geneva All-in-One Music Player。

#### 4.6藍芽 ( 配對 )

Geneva多功能一體音樂播放器可以連接啟用藍芽的設備。

- 1)在遙控器上按藍芽按鈕  最多5秒
  - 遙控器上的指示燈將迅速閃爍「藍色」。
- 2)在設備的藍芽清單上選擇「Geneva All-in-One Music Player ( 日內瓦多功能一體音樂播放器揚聲器 )」。
  - 現在，日內瓦多功能一體音樂播放器已準備好播放 ( LED為藍色 ) 。

重要說明：要將新設備配對到Geneva All-in-One Music Player，請重複1)。

#### 4.7 HDMI

如果電視、機頂盒或遊戲控制台上HDMI(ARC)介面，只需連接HDMI電纜，然後按遙控器上的「TV」按鈕即可。有關詳細資訊，請參閱設備手冊。

## 4.8 Line-In

使用3.5毫米電纜將各種音樂播放器連接到日內瓦多功能一體音樂播放器揚聲器。請在遙控器上按  以選擇「Line-In (線入)」模式。

注：線入可以播放除非預放大的乙炔基播放器以外的任何音頻信號。有關詳細資訊，請查看Vynol播放器手冊以連接到外置揚聲器。

## 5.遠程控制

Geneva All-in-One Music Player遠程功能：

- 接近感測器，以最小化電池消耗。
- RF連接，無需將遙控器指向揚聲器即可使用。
- 多色LED控制線，可顯示模式、音量、低音和三音。

注：LED控制線每次握在手中都顯示一個序列

### 5.1 遠程LED顏色

紅色  
音量、低音、三音

藍色  
藍芽

綠色  
Wifi ( Airplay、Chromecast內置、Internet無線電 )

洋紅色  
電視 ( HDMI和S/PDIF )

白色  
線入

注：在日內瓦多功能一體音樂播放器背面的狀態LED上，模式顏色可見。

請參閱「附錄」，瞭解本手冊末尾所有LED狀態的清單

## 6.故障排除

### 6.1 WI-FI

如果「Geneva All-in-One Music Player (日內瓦多功能一體音樂播放器)」揚聲器未播放任何聲音，請檢查以下內容：

- 1)設備上的音樂處於PAUSE模式。
- 2)與日內瓦多功能一體音樂播放器的連接已停止，因為你將音樂服務應用留給了其他有音樂或視頻但在Airplay/Chromecast內置(如Instagram、Vimeo)中不工作的應用。
- 3)您的網際網路連接非常糟糕。

如果Geneva All-in-One Music Player揚聲器仍不播放任何聲音，請執行以下操作：

- 4)檢查Geneva All-in-One Music Player是否顯示在您的音樂應用程式揚聲器清單中。如果為「YES (是)」，請重新檢查上面列出的3個條件(1)、2)、3)。
- 5)如果否，請開啟Google Home®應用或Geneva All-in-One Music Player應用並選擇「Geneva All-in-One Music Player」揚聲器。
- 6)如果網路設定更改，則需要重置並再次運行配置。

### 6.2 BLUETOOTH

藍芽連接的針腳是什麼？

PIN為0000 (四個零)。並非所有電腦或行動電話在初始設定(配對)時都需要PIN碼。

通過藍芽的連接不可靠，並且存在中斷。

將手機移近日內瓦多功能一體音樂播放器。Bluetooth射程約30米，提供免費空氣。牆壁、金屬家具和Wi-Fi路由器會干擾信號並縮小範圍。

### 6.3 HDMI (ARC) and S/PDIF

如果您的電視支援HDMI(ARC),Geneva All-in-One Music Player將播放，而無需更改電視上的任何設定。較舊的電視僅支援HDMI或需要特殊設定才能播放聲音。請查看您的電視製造商手冊，瞭解更多詳細資訊。

### 6.4 遠程控制

如果遙控器不工作：

- 1)重複配對(見第3章)
- 2)如果1無法工作，請檢查電池



### 6.5 將日內瓦多功能一體音樂播放器重置為工廠設定

在某些情況下，例如突然斷電，Geneva All-in-One Music Player可能會丟失其設定或停止成為網路的一部分。

Geneva All-in-One Music Player可通過以下方式進行恢復：

1) 拔下日內瓦多功能一體音樂播放器，等待30秒：Geneva多功能一體音樂播放器將重新啟動並載入最新儲存的設定。

2) 開啟Geneva多功能一體音樂播放器並選擇 Settings / Factory reset，等待2分鐘，等待Geneva多功能一體音樂播放器重新啟動並準備好重新配置。

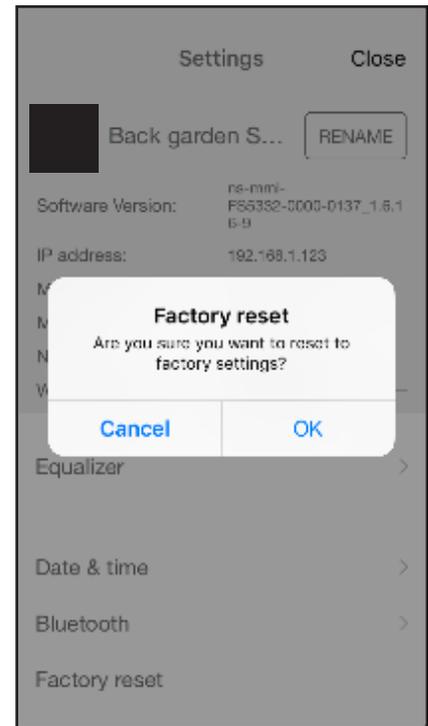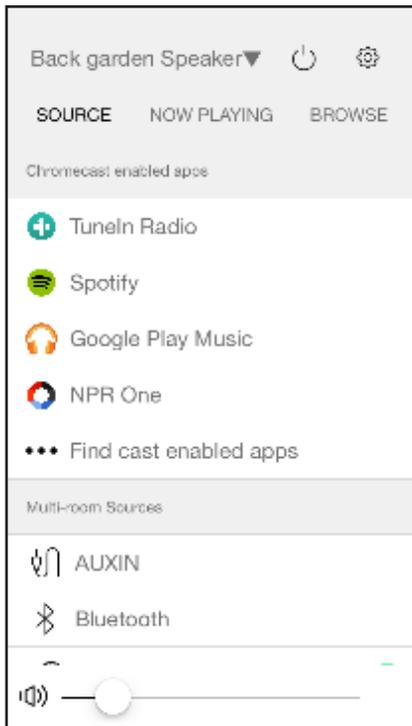

3) 拔下Geneva All-in-One Music Player並重新插入。等待Geneva All-in-One Music Player背面的LED指示燈熄滅，然後按設備背面的「RESET (重置)」按鈕5秒鐘。日內瓦多功能一體音樂播放器LED將閃爍黃色，最長1分鐘。當LED再次熄滅時，Geneva All-in-One Music Player將恢復為出廠設定，並可重新配置。

如需更多資訊和支援，請訪問[www.genevalab.com/support](http://www.genevalab.com/support)

## 6.5 有用的連結

請注意，以下連結可能會更改。始終搜索可用的最新文章：

Google Home™和Chromecast內置™支援頁：

<https://support.google.com/>

Airplay®支援頁面：

<https://support.apple.com/>

## 附錄：LED線路顏色和消息

● 指示燈熄滅

● 指示燈亮起

☀ 指示燈閃爍

### 啟動和遠程配對



Geneva All-in-One Music Player正在啟動



遠程正在配對




遠程控制已成功配對

### 音量/低音/高音/平衡



向上音量



低音/三音/平衡設定為-2

### 模式



藍芽已準備好播放



藍芽正在配對



TV — 開啟HDMI弧模式



線入模式開啟



INTERNET無線電模式開啟



網際網路無線預設儲存

### 其他消息



如果取下遙控器時紅色指示燈閃爍5次，則遙控器電池電量不足。盡快更換電池

**GENEVA**

[WWW.GENEVALAB.COM](http://WWW.GENEVALAB.COM)